



### Modern - Badewanne auf Rohre gesetzt

---

Codice kit: 4702 GVE-080

Traditionelle Badewanne auf Rohre gesetzt – 2 Ausgänge

Componenti


---



### Armatur mit Einlauf

Cod: 47020450A00

Wannenbatterie auf Rohren:

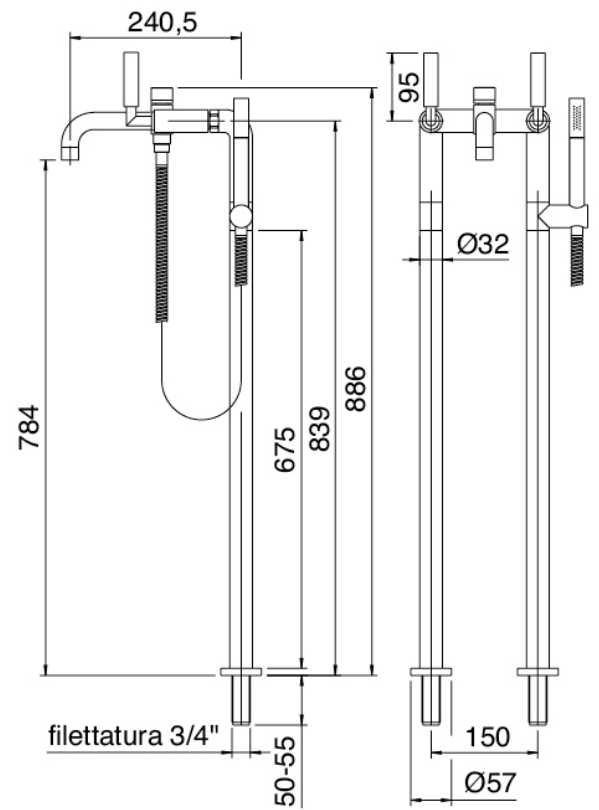

### Finiture disponibili:

finiture speciali su richiesta salvo quantitativi minimi di ordine garantiti




chrom

CRCR




nickel phosphor

NFNF

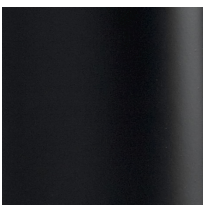

schwarz

3131

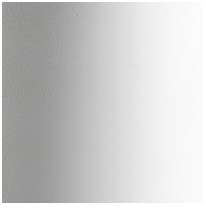

weiß

1010