


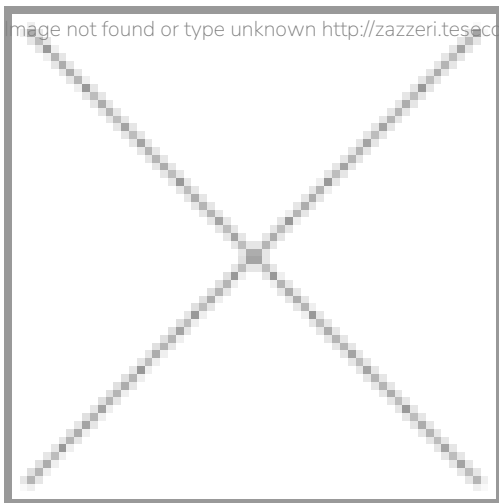

Modern - Robinet pour lavabo traditionnel encastré

Codice kit: 3301 BLI-080

Robinet pour lavabo traditionnel encastré avec bec lavabo monte sur colonne


Componenti



Partie brute

Cod: 3301B402A00

Douche à encastrer 3 trous- partie brute


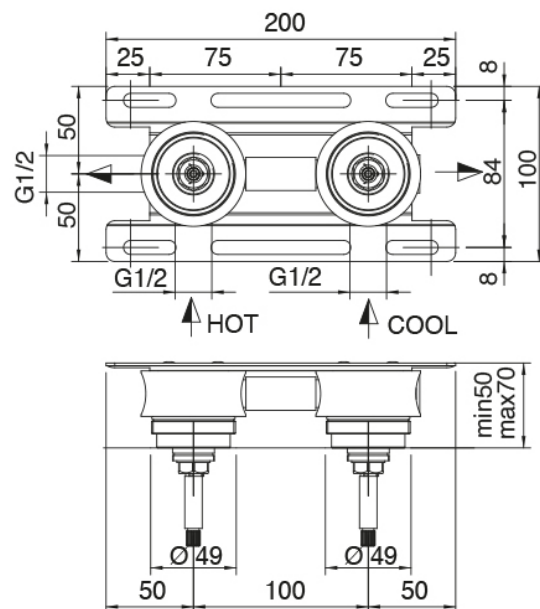




Commande 3 trous

Cod: 3301A402A00


Lavabo/douche à encastrer 3 trous - partie externe

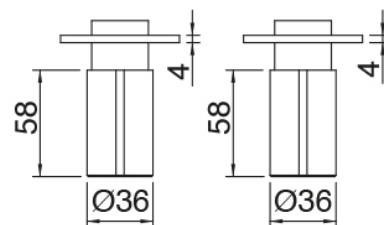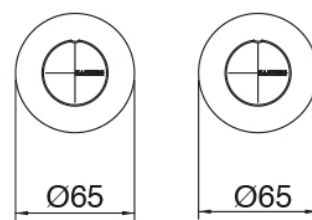

Partie brute

Cod: 3300B099A00

Lavabo monte sur colonne - partie brute

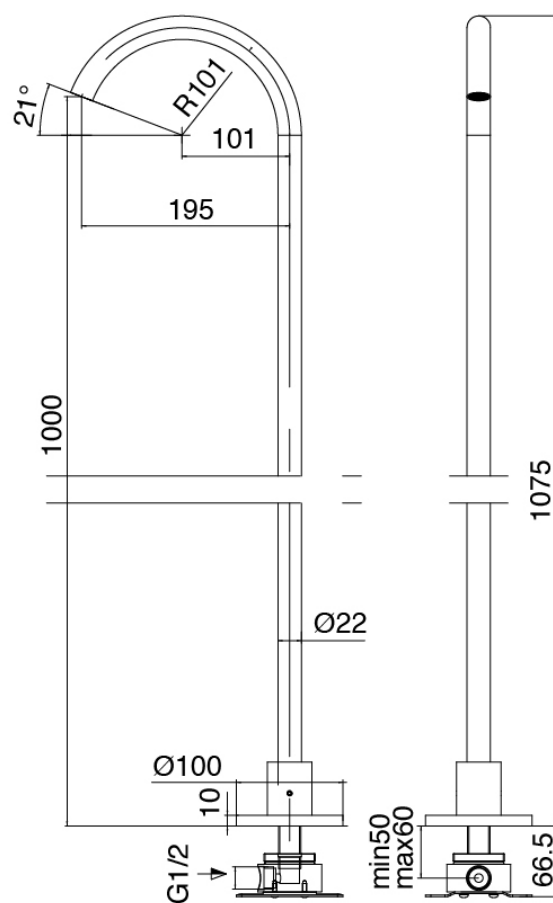




Bec lavabo monte sur colonne

Cod: 3300T099A00

Bec lavabo monte sur colonne

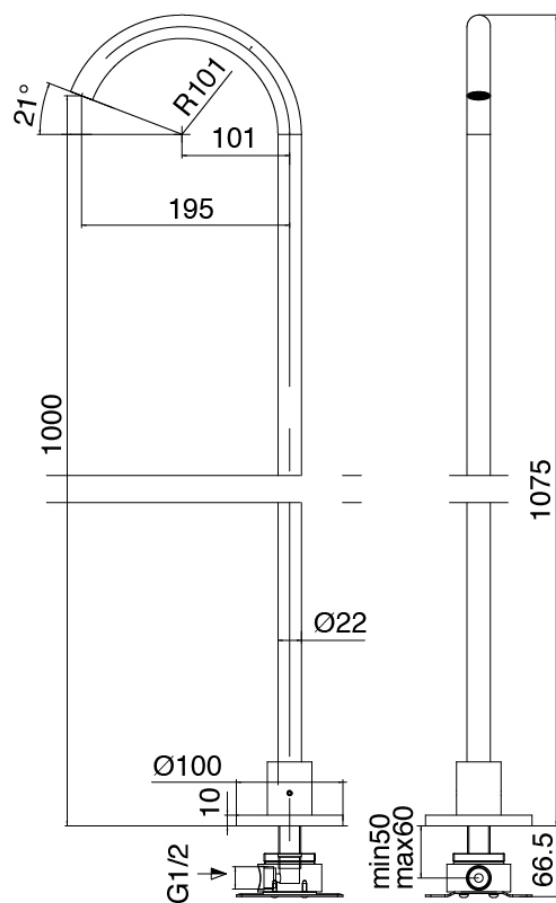

Finiture disponibili:

finiture speciali su richiesta salvo quantitativi minimi di ordine garantiti



acier brossé

ASAS